




KWB-2670B - W  
Teclado inalámbrico Bluetooth

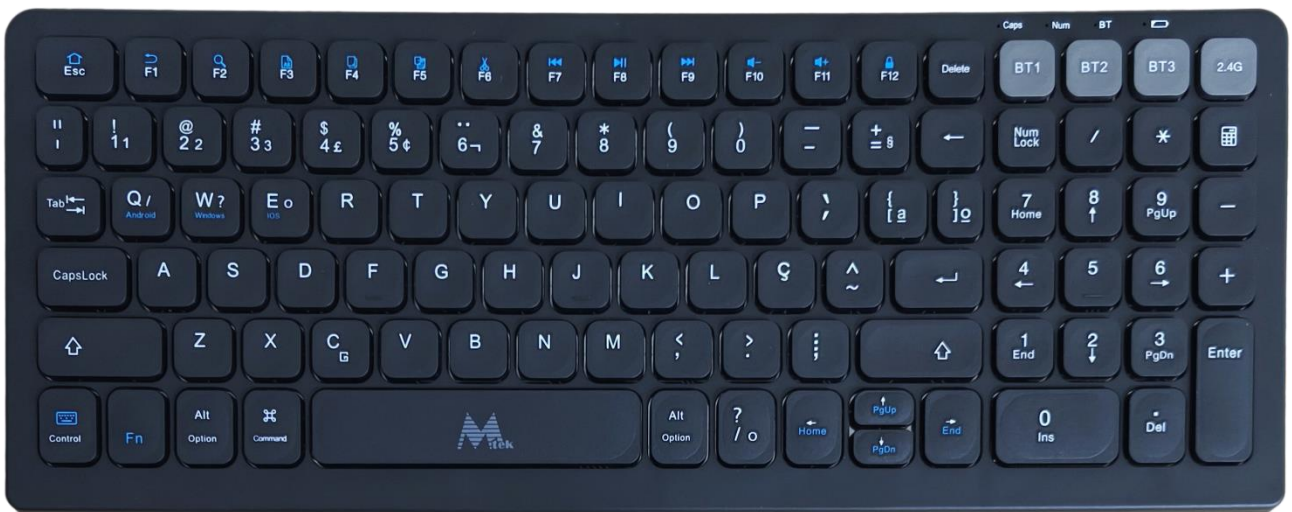

## **Descripción del Producto / Descrição do produto.**

### **ES:**

Este producto funciona como un dispositivo inalámbrico que, mediante el protocolo HID (Human Interface Device), puede utilizarse para sistemas IOS, Android y Windows.

### **PT:**

Este produto funciona como um dispositivo sem fio que, utilizando o protocolo HID (Human Interface Device), pode ser usado em sistemas iOS, Android e Windows.

## **Encendido/Apagado / Ligado/Desligado**

### **ES:**

El teclado funciona con una batería de litio. Para encenderlo, gire el interruptor a la posición de encendido; el LED rojo permanecerá encendido durante 3 segundos y luego se apagará. Para apagarlo, gire el interruptor a la posición de apagado. El modo de emparejamiento predeterminado es 24G.

### **PT:**

O teclado é alimentado por uma bateria de lítio. Para ligar o teclado, gire o interruptor para a posição ON; o LED vermelho permanecerá aceso por 3 segundos e depois se apagará. Para desligar o teclado, gire o interruptor para a posição OFF. Ao ligar o teclado, o modo padrão é o de 24G para emparelhamento.

## **Cambio y emparejamiento / Mudança e emparelhamento.**

### **ES:**

Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos para cambiar de canal y conectarse a diferentes dispositivos.

### **PT:**

Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre os canais e conectar-se a diferentes dispositivos.

### **ES: Funcionamiento específico.**

Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos del Dispositivo 1 (BT1 - Bluetooth) para emparejar. Luz azul parpadea intermitente. El Dispositivo 1 se conectará correctamente.

Elija el sistema operativo al cual corresponde el dispositivo FN + (Q / W / E)

Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos del Dispositivo 2 (BT2 - Bluetooth) para emparejar. Luz azul parpadea intermitente. El Dispositivo 1 se conectará correctamente.

Elija el sistema operativo al cual corresponde el dispositivo FN + (Q / W / E)

Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos del Dispositivo 3 (BT3 - Bluetooth) para emparejar. Luz azul parpadea intermitente. El Dispositivo 1 se conectará correctamente.

Elija el sistema operativo al cual corresponde el dispositivo FN + (Q / W / E)

Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos del Dispositivo 4 (2.4G - Wireless) para emparejar. Luz azul parpadea intermitente. El Dispositivo 1 se conectará correctamente.

Elija el sistema operativo al cual corresponde el dispositivo FN + (Q / W / E)

- Tras emparejar sus dispositivos, mantenga pulsado durante 10 segundos el botón del dispositivo que desea conectar (BT1 / BT2 / BT3 / 2.4G)

- Función de restablecimiento de fábrica.

Mantenga presionadas las teclas J, T y H durante 5 segundos para borrar la información de emparejamiento y restablecer el teclado a su estado inicial, luz roja parpadea intermitente.

- Apagar y vuelve a encender, se reconectará automáticamente al dispositivo al que estaba conectado antes de apagarse.

### **PT: Operação Específica**

Pressione e segure o botão no Dispositivo 1 (BT1 - Bluetooth) por 10 segundos para emparelhar. A luz azul piscará. O Dispositivo 1 será conectado com sucesso.

Selecione o sistema operacional correspondente ao dispositivo FN + (Q / W / E)

Pressione e segure o botão no Dispositivo 2 (BT2 - Bluetooth) por 10 segundos para emparelhar. A luz azul piscará. O Dispositivo 1 será conectado com sucesso.

Selecione o sistema operacional correspondente ao dispositivo FN + (Q / W / E)

Pressione e segure o botão no Dispositivo 3 (BT3 - Bluetooth) por 10 segundos para emparelhar. A luz azul piscará. O Dispositivo 1 será conectado com sucesso.

Selecione o sistema operacional correspondente ao dispositivo FN + (Q / W / E)

Pressione e segure o botão no Dispositivo 4 (2.4G - Sem fio) por 10 segundos para emparelhar. A luz azul piscará. O Dispositivo 1 será conectado com sucesso.

Selecione o sistema operacional correspondente ao dispositivo FN + (Q / W / E)

- Após emparelhar seus dispositivos, pressione e segure o botão no dispositivo que deseja conectar (BT1 / BT2 / BT3 / 2.4G) por 10 segundos.

- Função de restauração de fábrica.

Pressione e segure as teclas J, T e H por 3 segundos para limpar as informações de emparelhamento e restaurar o teclado às configurações de fábrica, a luz vermelha piscará.

- Desligar e ligar o teclado novamente fará com que ele se reconecte automaticamente ao dispositivo ao qual estava conectado antes de ser desligado.

### **Cambio de sistema / Mudança de sistema.**

#### **ES: LED azul parpadea durante el cambio**

- 1) FN+Q cambia al sistema Android y habilita el teclado de Android.
- 2) FN+W cambia al sistema Windows y habilita el teclado de Windows.
- 3) FN+E cambia al sistema iOS y habilita el teclado de iOS.

El cambio de dispositivo y sistema puede estar asociado con la memoria.

Por ejemplo: Si cambias a iOS en el dispositivo 1, luego a Android en el dispositivo 2 y luego vuelves al dispositivo 1, el dispositivo 1 seguirá en iOS; si vuelves al dispositivo 2, el dispositivo 2 seguirá en Android.

#### **PT: LED azul pisca durante a mudança**

- 1) FN+Q alterna para o sistema Android, ativando a funcionalidade do teclado Android.
- 2) FN+W alterna para o sistema Windows, ativando a funcionalidade do teclado Windows.
- 3) FN+E alterna para o sistema iOS, ativando a funcionalidade do teclado iOS.

A troca de dispositivos e sistemas operacionais pode estar relacionada ao uso de memória.

Por exemplo: se você alternar para iOS no dispositivo 1, depois para Android no dispositivo 2 e, em seguida, voltar para o dispositivo 1, o dispositivo 1 permanecerá com iOS; se você voltar para o dispositivo 2, o dispositivo 2 permanecerá com Android.

### **Tabla de funciones / Tabela de funções.**

	TECLAS	ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
ANDROID	FN+	Página de inicio	Vuelve, paso atrás	Buscar	Seleccionar todo	Copiar	Pegar	Cortar	Canción Anterior	Reproducir/Pausa
WINDOWS	FN+	Página de inicio Navegador	Página de inicio Navegador regresa	Buscar en el navegador	Seleccionar todo	Copiar	Pegar	Cortar	Canción Anterior	Reproducir/Pausa
IOS	FN+	Página de inicio	Vuelve, paso atrás	Buscar	Seleccionar todo	Copiar	Pegar	Cortar	Canción Anterior	Reproducir/Pausa
	TECLAS	F9	F10	F11	F12	Control Izquierdo	Flecha Izquierda	Flecha Derecha	Flecha Abajo	Flecha Arriba
ANDROID	FN+	Siguiente canción	Bajar Volumen	Subir Volumen	Bloqueo de Pantalla	Teclado Virtual	Inicio	Fin	Retroceder Página (PgDn)	Avanzar Página (PgUp)
WINDOWS	FN+	Siguiente canción	Bajar Volumen	Subir Volumen	Bloqueo de Pantalla	Teclado Virtual	Inicio	Fin	Retroceder Página (PgDn)	Avanzar Página (PgUp)
IOS	FN+	Siguiente canción	Bajar Volumen	Subir Volumen	Bloqueo de Pantalla	Teclado Virtual	Inicio	Fin	Retroceder Página (PgDn)	Avanzar Página (PgUp)
	CHAVES	ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
ANDROID	FN+	Página inicial	Volte atrás, dê um passo para trás.	Procurar	Selecionar tudo	Cópia	Colar	Corte	Música anterior	Reproduzir/Pausar
WINDOWS	FN+	Página inicial do navegador	A página inicial do navegador retorna	Pesquisar no navegador	Selecionar tudo	Cópia	Colar	Corte	Música anterior	Reproduzir/Pausar
IOS	FN+	Página inicial	Volte atrás, dê um passo para trás.	Procurar	Selecionar tudo	Cópia	Colar	Corte	Música anterior	Reproduzir/Pausar
	CHAVES	F9	F10	F11	F12	Controle esquerdo	Seta para a esquerda	Seta para a direita	Seta para baixo	Seta para cima
ANDROID	FN+	Próxima música	VOLUME menor	Aumentar o volume	Bloqueio de tela	Teclado virtual	Começar	Fim	Page Up (PgDn)	Página acima
WINDOWS	FN+	Próxima música	VOLUME menor	Aumentar o volume	Bloqueio de tela	Teclado virtual	Começar	Fim	Page Up (PgDn)	Página acima
IOS	FN+	Próxima música	VOLUME menor	Aumentar o volume	Bloqueio de tela	Teclado virtual	Começar	Fim	Page Up (PgDn)	Página acima